



CONSEILS DE POSE




La pose flottante Just1 clic

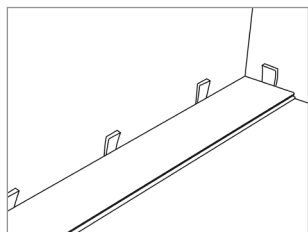


1• Débuter la pose dans un angle, en partant de la droite, face au mur. Positionner la lame, côté languette contre le mur (languette à découper pour respecter le jeu de dilatation). Disposer les cales dans le jeu de dilatation.

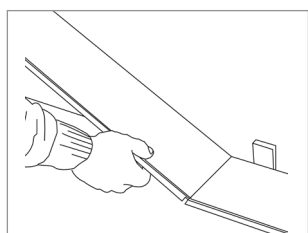

2• Incliner la 2^{ème} lame dans la précédente pour l'emboîtement et la plaquer au sol. Ajouter la jonction en bout avec un marteau et un martyre.

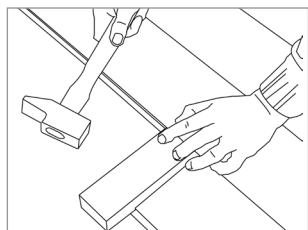


3• Récupérer la chute du 1^{er} rang pour le démarrage de la 2^{ème} rangée. Rabattre la lame et encliqueter en fin de rotation.

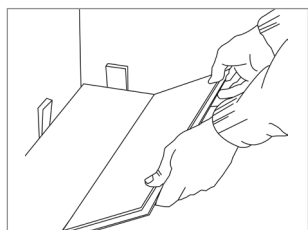

4• Emboîter la lame suivante par rotation sur le grand côté, le plus près possible de la précédente.




5• Si nécessaire, frapper en bout en utilisant un martyr ou une cale en bois pour ne pas abîmer le bord.

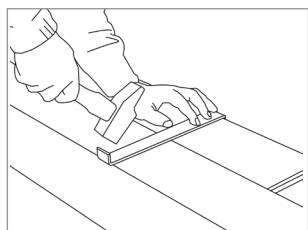


6• Pour le dernier rang, emboîter les lames à plat à l'aide de la chasse métallique.




La pose à coller

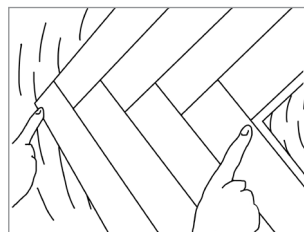


1• Pour les parquets en panneaux, en Bâton Rompu ou en Point de Hongrie, commencer la pose le long de l'axe central de la pièce. Dans le cas d'une pose à l'anglaise ou en coupe de pierre, commencer dans un angle, rainure contre le mur. Le support doit être plan. Tolérance de planéité : 5 mm sous 2 ml et 1 mm sous 20 cm.

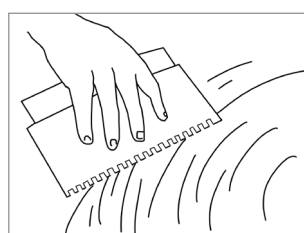


2• Encoller le support avec la colle préconisée pour chaque type de parquet, à l'aide d'une spatule crantée 4 x 4 (B3). L'application se fait sur une petite surface et doit présenter un mouvement de stries. Consommation de colle : environ 1,2 kg / m²

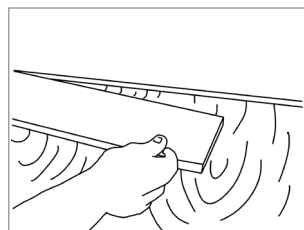


3• Appliquer la lame ou le panneau de parquet dans la colle. Il est important de presser la lame pour une bonne adhérence au sol. Il est inutile d'encoller préalablement les languettes.

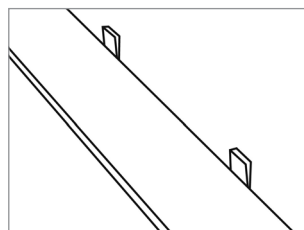

4• Laisser un jeu périphérique de 1,5 mm par mètre linéaire déployé avec un minimum de 8 mm.

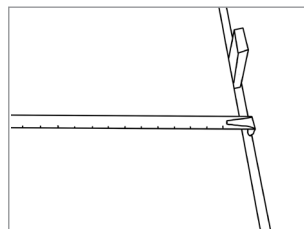

5• La dernière lame sera découpée à dimension en tenant compte du jeu périphérique.

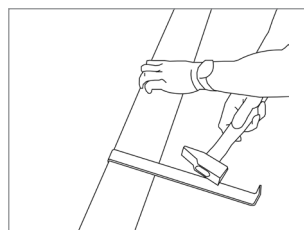

6• Emboîter la dernière lame avec une chasse métallique. Le recouvrement des joints de dilatation (ou jeu périphérique) s'effectue à l'aide des accessoires (plinthes, ronds de radiateur, barre de seuil, etc.) Attention : enlever impérativement les cales avant la pose des plinthes.